

Produkt & inspeksjonslogg

Dette dokumentet skal følge produktet i hele dets levetid. Se produktmerking for data etterspurt under. Rådfør med denne veiledningen for inspeksjonsrutiner, oppbevaring , levetid, etc.

Eier / Brukers navn:			
Produksjonsdato:		Kjøpsdato:	
Første gangsbruk:		Serienummer.:	

Inspeksjonslogg

Dato	Type inspeksjon & kommentarer	Navn & signatur til kontrollør	Neste inspeksjon

Samsvarserklæring

EU Samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR koden eller ved - www.sar-products.com/eu-doc/



Sertifikat

Vi går god for at Rescue Strop er produsert i henhold til EN1498:2006, Class A & B (Redningsløkker). Komponentene møter EN Standarden hvor det er gjeldene. SAR Rescue Strop er godkjent for 150kg

Signature:.......... For SAR Products Ltd

Specialist Access & Rescue Products Ltd.
Sarena House, Vulcan Street, Oldham, OL1 4LQ
+44 (0)161 621 0309 | sales@sar-products.com | www.sar-products.com



Specialist Access & Rescue
Products Ltd.

Brukerveiledning: Rescue Strop



Samsvarer med:

EN1498:2006 - Class A & B



Serial No.:

sar-products.com
+44 (0)161 621 0309
sales@sar-products.com

Rescue Strop

Viktig:

Vennligst les og forstå denne veiledningen før den tas i bruk. Redningsstroppen skal kun brukes av trent og kompetente personer.

Bruk

Redningsstroppen er kun til bruk når en forulykket må løftes/senkes/vinsjes ut fra en ustabil/farlig situasjon. Det bør utvises forsiktighet slik at den skadde ikke utsettes for fare ved at oppstår uforutsett forskyvning av noen komponenter i dette eller noe annet system under redningen. Redningsstroppen er delt foran for å gjøre påkledningen lettere, og muliggjør at man kan legge løkken rundt og under pasientens armer uten at man trenger å forstyrre elementene rundt pasienten. Løkken er utstyrt med benløkker som enkelt kan justeres for å få pasienten i riktig posisjon, vertikalt eller mer sittende posisjon.

RESCUE STROP ER FOR REDNING- DET ER IKKE EN SELE FOR ARBEID

Brukere skal være opplært og kompetent, eller under oppsyn av en slik person.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfylles kravene i EUs PVU-forordning 2016/425, men er ikke tilstrekkelig og erstatter ikke riktig opplæring gitt av kyndig personell. Hvis du er i tvil, kontakt SAR Products ved å bruke den medfølgende informasjonen.

Tilpasning

Koble delta maillonen til redningstauet eller systemet. Sjekk at alle koblinger er riktig sammenkoblet. Figur 1

Åpne karabinkroken og borrelås for å gjøre klar bryst- og benløkkene. Fig.2

Monter redningsstroppen under pasientens armer og fest karabinkroken til den aktuelle løkken ser riktig etter personens størrelse. Det bakre håndtaket kan klippes for et lite barn. Skyv ned den gule "låsen". Fig.3

Monter benløkkene rundt lårene til pasienten og fest karabinkroene til den sentrale D-ringen. Fig.4

Juster benløkkestroppen for vertikal eller sittende stilling. Fig.5

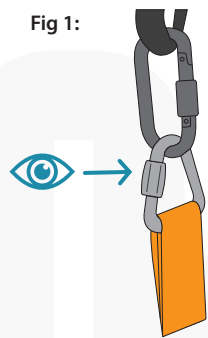


Fig 1:

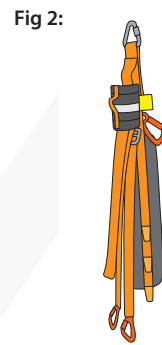


Fig 2:

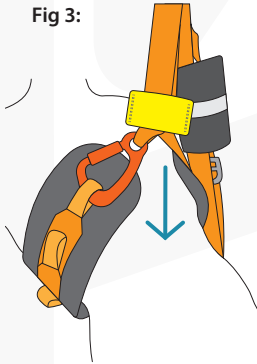


Fig 3:

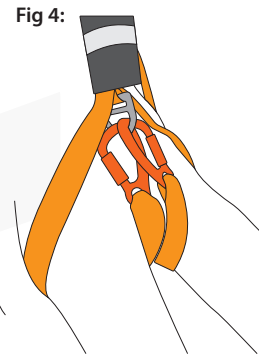


Fig 4:

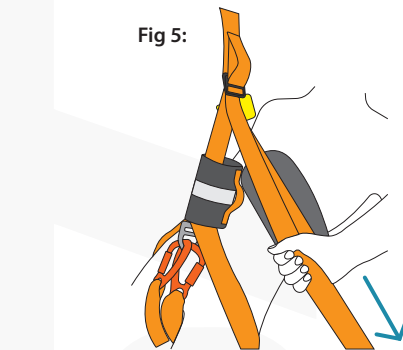


Fig 5:

Sikkerhet

Sikkerheten til Rescue Strop er avhengig av scenariet, forankringen som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten vil reduseres gjennom faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, kutt, store krefter, skarpe kanter, knuter, enkelte kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, ikke tilstrekkelig lagring og vedlikehold, etc. En redningsplan bør alltid være på plass før arbeid i høyden.

Ikke endre eller reparer produktet på noen måte. Enhver komponent som utsettes for en dynamisk belastning bør undersøkes og kasseres hvis det er tegn på defekt, eller tvil om sikkerheten.

Levetid

Levetiden til ethvert produkt vil bli påvirket av forholdene der det brukes og lagres/vedlikeholdes. Dette produktet er produsert med høykvalitets polyesterbånd. Tekstilkomponenter har en levetid på maksimalt 10 år fra produksjonsdatoen. Metallkomponenter vil ha en ubestemt levetid, avhengig av bruk.

Brukstiden vil reduseres på grunn av generell slitasje, kutt, skade på komponenter, upassende hjelpeutstyr, overbelastning, langvarig eksponering for UV-lys inkludert sollys, forhøyet temperatur (maks. 50°C), eksponering for enkelte kjemikalier (f.eks. sterke alkalier) eller utilstrekkelig oppbevaring og vedlikehold. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon

Før hver bruk, utfør en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i stand og fungerer som det skal. En periodisk undersøkelse bør utføres av en kompetent person minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene bør registreres, med spesiell oppmerksomhet til områder med potensielt høy slitasje som festepunkter, tekstiler - kantkutt, bærende sømmer osv. I Storbritannia bør hyppigheten av periodisk inspeksjon være minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sikre at de følger veiledningen for inspeksjon i sitt eget land eller region.

Inspiser følgende:

Tekstil Sjekk for kutt, rift og sår, skader som følge av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre etsende stoffer, etikettens lesbarhet.

Syng: Se etter ødelagte, kuttete, løse eller slitte tråder.

Metall: Se etter sprekker, forvrengning, korrosjon, slitasje, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (mer enn 100°C) ødelagte fjærer, fastkjørte bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter, merking.

Umiddelbart trekke alle produkt som viser defekter fra bruk. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten eller deres autoriserte agent.

Forankring

Forankringer bør alltid vurderes for styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12kN). Skarpe kanter, åpne/løse tilkoblinger eller overflater med høy temperatur bør unngås eller beskyttes mot.

Forankringer, der det er mulig, bør være over brukeren.

Vedlikehold

Hold alltid produktet rent og tørt. Eventuell overflødig fuktighet bør fjernes med en ren klut og deretter tørkes naturlig i et varmt rom vekk fra direkte varme. Metalldele kan smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller WD40-spray. Overflødig smøremiddel bør tørkes av for å unngå å tiltrekke seg smuss.

Vask

Skyll i rent kaldt vann. Hvis den fortsatt er skitten, vask i rent varmt vann (maks. 40°C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (innenfor pH-område 5,5 til 8,5). Maskinvask kan brukes, men det må utvises forsiktighet for å beskytte mot mekanisk skade, for eksempel ved å legge varen i en pose før vask. Skyll grundig i rent kaldt vann.

Kjemikalier

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke ytelsen til produktet. Hvis det oppstår kontakt, eller mistenkes, må produktet tas ut av bruk umiddelbart. Hvis brukt i et marint miljø, skyll grundig i rent kaldt vann og tørk etter hver bruk.

Oppbevaring

Etter rengjøring, oppbevar utpakket på et kjølig, tørt, mørkt sted unna overdreven varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Må ikke oppbevares vått. Transport i egnet beskyttelsespose. Hvis lang holdbarhet er nødvendig, anbefales det å oppbevare i en fuktsikker pakke.

Merking

Hver enkelt komponent er merket, der det er aktuelt, med:

- Navnet, varemerket eller annen identifikasjon gitt av produsenten eller leverandøren.
- Batch- eller serienummeret
- Produksjonsdatoen (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den britiske og/eller EN-standard(e) som varen er i samsvar med
- Styrke
- UKCA og/eller CE-merke

Oppgitte styrker er når produktet er testet nytt og er i samsvar med produsentens testmetoder til passende standard. Eventuelle vekter og mål er innenfor standardens spesifiserte toleranser.

Advarsel

Redning er farlig. Det er brukerens ansvar å sikre forståelse for riktig og sikker bruk av dette utstyret, å bruke det kun til de formålene det er laget for og å praktisere alle riktige sikkerhetsprosedyrer.

Tiden som en pasient er suspendert bør holdes på et minimum.

Oppmerksomhet bør rettes mot farene for suspensjonstraumer. Brukeren skal sørge for at den sikre funksjonen til dette produktet ikke svekkes av, og ikke svekker, den sikre funksjonen til en annen komponent eller system.

Det er avgjørende for sikkerheten til brukeren at hvis produktet er videregitt utenfor det opprinnelige destinasjonslandet, skal forhandleren gi bruksanvisning, for vedlikehold, for periodisk undersøkelse og for reparasjon på språket til landet der produktet skal brukes.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

Norsk importør;
AAK Safety AS
Øraveien 5
6300 Åndalsnes
+47 71 22 71 00
post@aaksafety.no
www.aaksafety.no

Den originale veiledningen er på engelsk.
AAK dok.nr TEC-GL-004-032-NOR-4